

# AEROPEX

User Guide

使用说明书

使用説明書



Multifunction Button

多功能键  
多功能键



Microphone 2  
麦克风2  
麥克風2

Microphone 1  
麦克风1  
麥克風1

LED Indicator  
LED指示灯  
LED指示燈

Power  
电源  
電源

Magnetic Charging Port  
磁力充电触点  
磁力充電觸點

Volume  
音量键  
音量鍵

## 设置你的 Aeropex

### 1. 充电


通过磁力充电线充电。充电完成后指示灯显示为蓝色。

### 2. 配对

按下开关键5秒进入配对模式，指示灯红蓝交替闪烁。

### 3. 连接手机

打开手机蓝牙设置，选择“Aeropex By AfterShokz”，听到语音提醒“已连接”，配对成功，蓝灯闪烁一次。

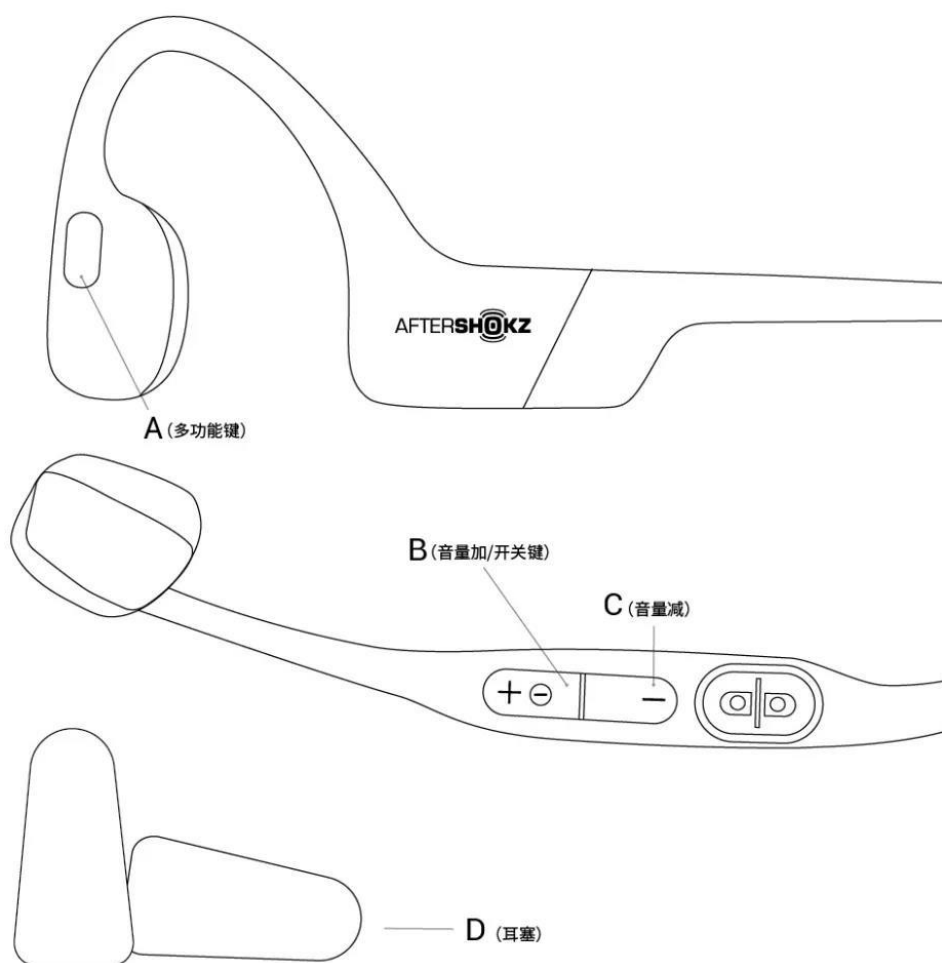

## 多功能键 (A)

功能	操作	语音提醒
播放/暂停音乐	单击	一声提示音
下一首歌曲	歌曲播放时双击	一声提示音
上一首歌曲	歌曲播放时三击	一声提示音
接听电话	来电时单击	两声提示音
挂断电话	通话时单击	一声提示音
接第二个来电, 同时 挂断当前通话	按住2秒	一声提示音
拒接来电	按住2秒	两声提示音
语音拨号	按住2秒	---
拨打上一次通话	待机时双击	“拨打上一个电话”

## 音量加/开关键 (B) ; 音量减 (C)

功能	操作	语音提醒
开机	按住开关键3秒	“欢迎使用韶音骨传导耳机”
关机	按住开关键3秒	“已关机”
静音	通话时同时按住B, C键2秒	“静音开” 或 “静音关”
切换EQ	播放音乐时同时按住B, C键3秒	“音效切换”
检查电池电量	音乐暂停时按下B或C键	“电量高”、“电量中等”、 “电量低” 或 “请充电”
调整音量	按下B或C键	一次提示音

## 耳机规格

型号	AS800	扬声器	骨传导扬声器
频段	20Hz~20kHz	蓝牙连接距离	10米
麦克风灵敏度	-38dB ± 3dB	蓝牙版本	Bluetooth® v5.0

## LED 指示灯

红色（常亮）	充电中
蓝色（常亮）	充电完成
红蓝交替闪烁	配对模式
蓝色（闪烁）	来电
每隔两分钟闪烁红灯	电量低

## 充电警示系统

本设备具有液体残留检测功能。充电时，如充电接口有汗水等液体残留，设备将会有“红蓝灯”闪烁，耳机芯震动并发出“滴滴”警示音。请擦干设备充电口上液体，提示音会自动解除，设备可恢复正常充电。

## 存储和维护

- 耳机应当存放在阴凉干燥处。工作温度应在0~45°C。工作在过冷、过热或过度潮湿环境可能会缩短电池的寿命。
- 存储很长一段时间后，请在使用前再次充电。
- 该耳机可用于日常清洗，但不能对着麦克风孔处冲洗和浸泡，否则对其麦克风的性能可能会产生影响。
- 过高音量下听音乐可能会损伤您的听力，声音也可能会失真。
- 请用柔软的干布清洁耳机。
- 运动过后请不要立即充电，以免充电口里面可能残留的汗水导致耳机电路损伤。
- 充电之前保持充电口干燥会降低耳机损坏的风险。



蓝牙协议	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	持续播放	8 小时
电池	锂电池	充电时间	2小时
待机	10天	保修	1年
重量	26克	安全防护等级	IP67
充电电压	5V±5%	电池容量	145 mAh
麦克风阻抗	8.5ohm±20%	最大输出功率	4dBm
蓝牙工作频率范围	2402MHz~2480MHz		

## 多点连接

多点连接允许 Aeropex 能同时连接两台设备，实现两台设备间的无缝切换。

1. 确保耳机处于关机状态。
2. 长按音量+键至少5秒直至红蓝灯交替闪烁，进入配对模式（语音提示：正在配对）
3. 按住多功能键和音量+键3秒（语音提示：开启双重配对）
4. 打开第一台设备的蓝牙,并且选择“Aeropex by AfterShokz”（语音提示：已连接）
5. 关闭耳机
6. 重新进入配对模式
7. 打开第二台设备的蓝牙,并且选择“Aeropex by AfterShokz”（语音提示：已连接）
8. 关闭耳机
9. 长按音量+键3秒，听到提示音“欢迎使用韶音骨传导耳机”，此时您的耳机会自动连接两台设备，并分别听到语音提示“已连接”和“第二台设备已连接”，至此多点连接完成。
10. 关闭多点连接：按住多功能键和音量-键3秒（语音提示：关闭双重配对。）

## 可选配件

---

### 耳塞 (D)

在飞机或者列车上，可以配合耳塞一起，来隔绝外界噪音，体验更好的骨传导传音。

1. 将耳塞揉小，并塞入耳朵中。
2. 播放音乐时，同时按住音量加减键，调整到佩戴耳塞时专用的EQ，感受最佳视听体验。
3. 不用耳塞时，用同样的方式将EQ切换到正常状态。

## 恢复出厂设置

---

进入配对模式，按住多功能键，音量+键和音量-键3秒，直至听到两声提示音并感受到振动。

## 如何联系我们

---

6057 Corporate Dr., East Syracuse, NY 13057

[aftershokz@voxtech.com](mailto:aftershokz@voxtech.com)

[www.aftershokz.com.cn](http://www.aftershokz.com.cn)

生产厂商：深圳市韶音科技有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道浪心社区石新社区山城工业区26栋厂房一层至四层

电话：400-6830-858